SPECIAL PARTS TAKEGAWA

ホワイトパネル
スピードメーター、機械式タコメーターキット　取扱説明書

（倒立フロントフォーク／正立φ３０フロントフォーク用）

商品番号	：０９－０１－１９４１
適応車種	：モンキー/ゴリラ
フレーム号機	：Ｚ５０Ｊ－１３００００１７～
	：ＡＢ２７－１０００００１～

・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

正しく安全にご使用頂くために

◎このキットは当社倒立フロントフォークキット、φ３０インナーチューブ用トップブリッジ及び、倒立フォーク用ヘッドライトキット取り付け車専用品です。ノーマルヘッドライトや他の部品使用時には取り付け出来ませんのでご了承下さい。
◎このキットにはタコメーターユニットが付属していません。機械式タコメーターは１：６.５のギヤレシオになっていますので、タコメーターユニットは必ず１：６.５のギヤレシオの物を別途ご購入下さい。又、シリンダーヘッドの種類によりタコメーターユニットが異なりますのでシリンダーヘッドに適したユニットを使用して下さい。
◎６Ｖ車両の場合、ＬＥＤインジケーターランプの輝度は低くなります。

～特　徴～

○ニューデザインのホワイトメーターパネルを使用したスモールサイズのメーターキットです。
○スピードメーターはオドメーター付で１４０Km／ｈ表示、タコメーターは精度の高い機械式で１４０００ｒｐｍ表示です。メーター本体はステンレスを使用し耐久性の向上を計ると共にラバーマウント式により振動を低減させています。又、メーターステーにはニュートラル及びターン用ＬＥＤインジケーターランプとメインスイッチを保護するスイッチカバーが取り付け出来る様設定しています。

⚠ 注意　下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・取り付け作業は、必ずエンジン冷間時（３５℃以下）に行って下さい。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合火傷の原因となります。
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用いて行って下さい。
・各ボルト、ナット類は必ずトルクレンチを使用し指定トルクで締め付けて下さい。
・本品には、運転者に注意をうながす速度警告灯がついておりませんので速度超過には十分注意をし安全運転を行って下さい。
・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常個所の点検を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

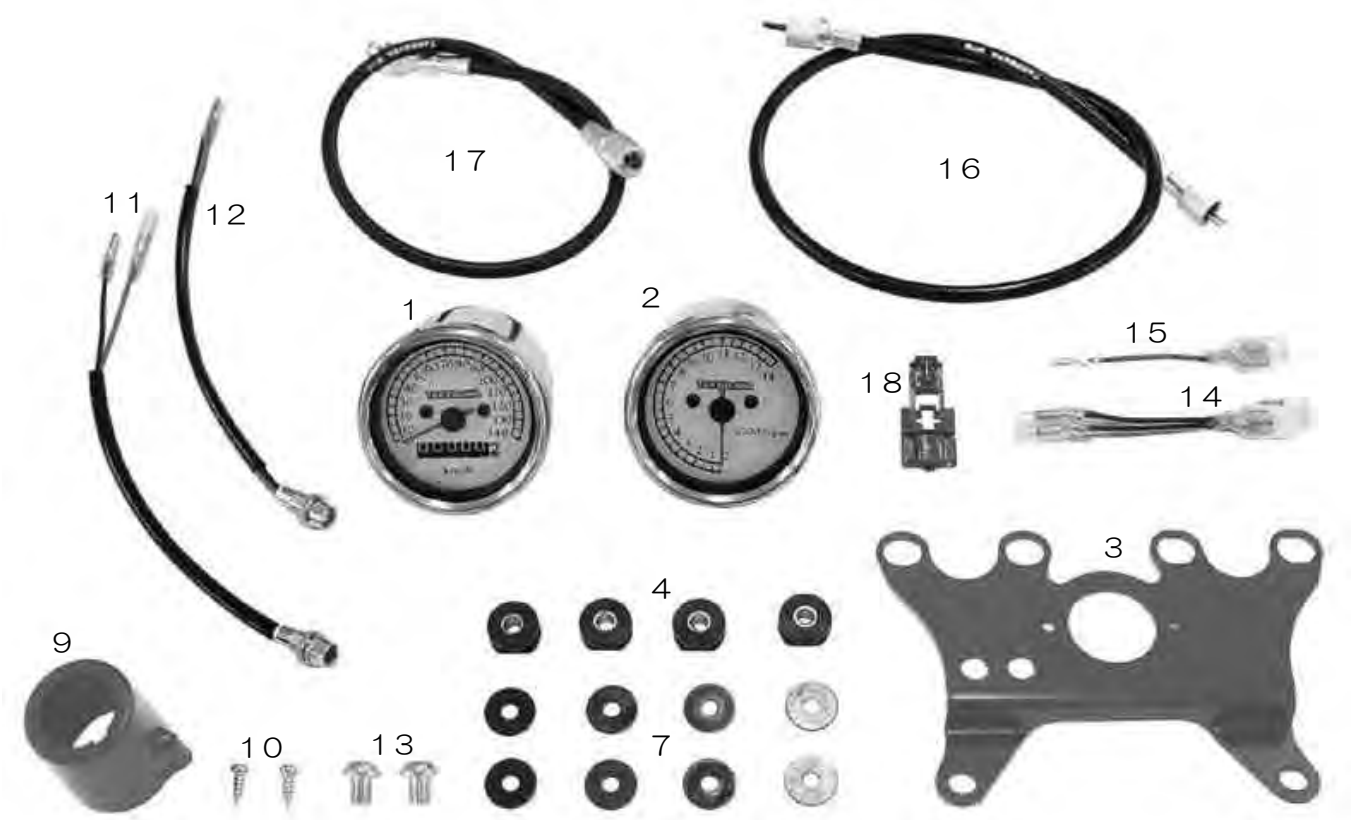

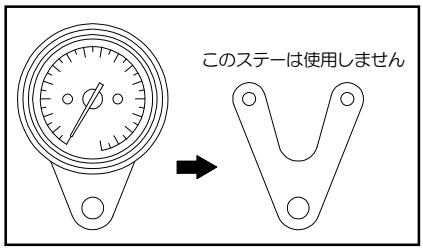

番号	商品内容	数量	番号	商品内容	数量
1	スピードメーターＡＳＳＹ.	1	１０	タッピングスクリュー　４×１２	2
2	機械式タコメーターＡＳＳＹ.	1	１１	ＬＥＤニュートラルインジケーターランプ	1
3	メーターステー	1	１２	ＬＥＤターンインジケーターランプ	1
4	クッションラバー	4	１３	ボタンヘッドスクリュー　８×１０	2
5	カラー　8.5mm	4	１４	サブコード（黒）	1
6	スプリングワッシャ5mm	4	１５	サブコード（茶）	1
7	プレーンワッシャ　５×１８	8	１６	スピードメーターケーブルＡＳＳＹ.	1
8	6角ナット　5mm	4	１７	タコメーターケーブルＡＳＳＹ.	1
9	コンビネーションスイッチカバー	1	１８	エレクトロタップ	1

※部品番号５番は、クッションラバーに付いています。
※部品番号６番及び８番は、メーターに付いています。

～取　り　付　け　要　領～

１．メーターステーにクッションラバー４個を取り付け、カラー８.５mmをクッションラバーにそれぞれ差し込みます。

２．機械式タコメーターネジ部にプレーンワッシャ５×１８を入れメーターステー右側にタコメーターを取り付けます。クッションラバー裏側よりプレーンワッシャ５×１８とスプリングワッシャ５mmを入れ六角ナットを取り付け指定トルクで締め付けます。
トルク：５N・m（０.５kgf・m）
※６V車の場合は、メーターバルブを付属の６V用に交換して下さい。

３．スピードメーターネジ部にプレーンワッシャ５×１８を入れメーターステーにスピードメーターを取り付けます。クッションラバー裏側よりタコメーター同様にプレーンワッシャとスプリングワッシャを入れ六角ナットを取り付け指定トルクで締め付けます。
トルク：５N・m（０.５kgf・m）
※６V車の場合は、メーターバルブを付属の６V用に交換して下さい。

４．ニュートラル及びターン用ＬＥＤインジケーターランプをメーターステーに取り付け、裏側よりスプリングワッシャを入れナットを締め付けます。

５．コンビネーションスイッチカバーの切り欠き部が右斜め下になる様タッピングスクリューで取り付けます。ノーマルライトケースよりコンビネーションスイッチを取り外しロックの爪が掛かるまでスイッチをスイッチカバーに差し込みます。
（ライトケースよりコンビネーションスイッチを取り外す場合、細目のドライバー等で２箇所のロックの爪を内側に押しながらスイッチを抜き取って下さい。）

６．トップブリッジ裏側のヘッドライトステーと、トップブリッジの間にメーターステーを入れ、ボタンヘッドスクリューで共締めします。
トルク：１２N・m（１.２kgf・m）

７．ヘッドライトケース内のワイヤーハーネス茶コードに付属のサブコード（茶）を接続し、スピードメーターとタコメーターの黒コードをそれぞれサブコード（茶）に接続します。

８．ＬＥＤニュートラルインジケーターランプの黒コードをワイヤーハーネス若葉／赤コードに接続します。ワイヤーハーネス黒コードにサブコード（黒）を接続し、インジケーターランプの赤コードをサブコード（黒）に接続します。

９．ＬＥＤターンインジケーターランプの赤コードをサブコード（黒）に接続します。インジケーターランプ黒コードを付属のエレクトロタップを使用し、ワイヤーハーネス灰コードに接続します。
※エレクトロタップの接続方法は図を参照して下さい。

１０．スピードメーター及びタコメーターケーブルを接続します。エンジンを始動し各ランプの点灯状態とタコメーターの作動を確認し問題がなければ安全な場所で低速走行を行いスピードメーターの作動を確認して下さい。

エレクトロタップの接続方法

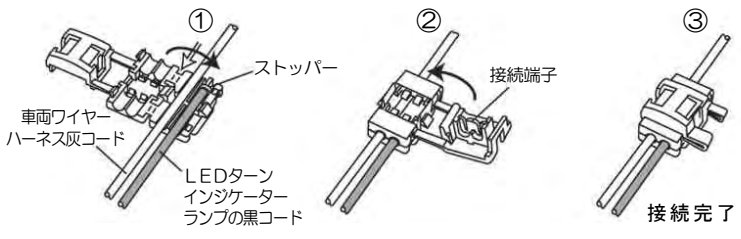

①接続しようとするコードをそれぞれエレクトロタップの溝に合わせ、位置決めをし（ＬＥＤ側の配線をしっかりストッパーに当てて下さい。）

②⇒部分から折り返して下さい。これでコードが仮止めされます。

③次に接続端子がついている方を折り返して下さい。プライヤーなどで完全にロックするまでしっかりと押さえて下さい。

メーター組み立て図

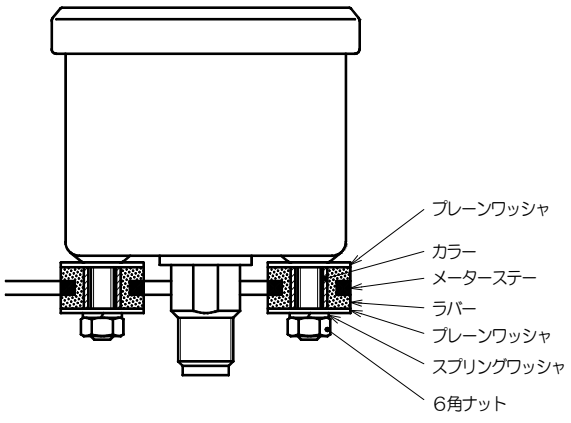

～結　線　図～

車体番号　Z50J－1300017～1805927

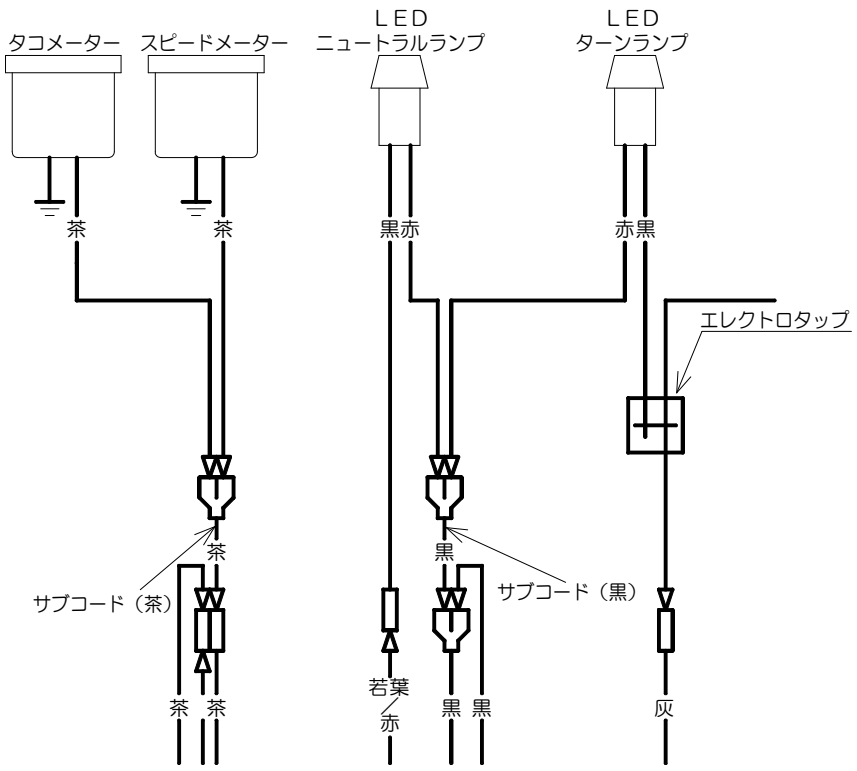

車体番号　Z50J－2000001～

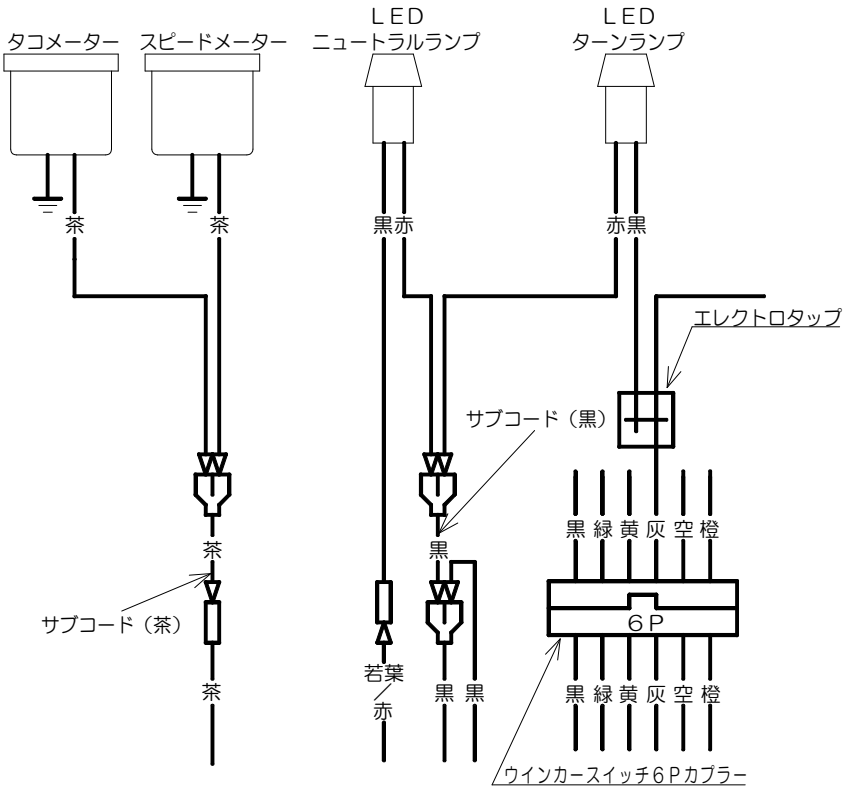

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
〒　584－0069　大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721－25－1357　FAX 0721－24－5059　URL http://www.takegawa.co.jp